


## Indicador de Nível Brovind

Fabricante:

**brovind**

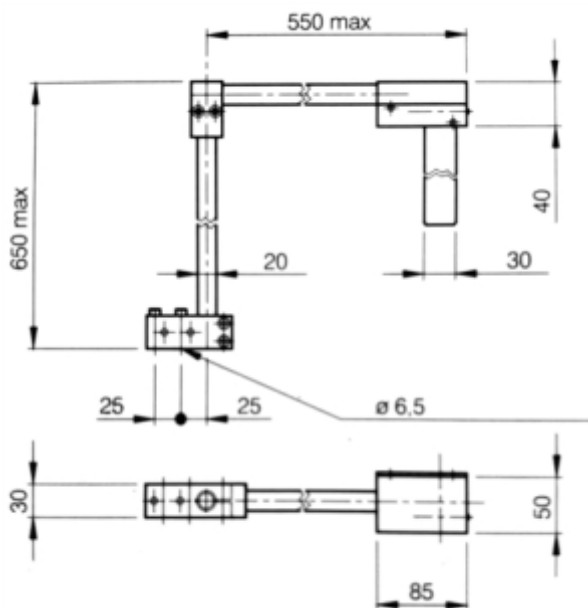

- A função do indicador de nível é assinalar a presença de objectos no interior dos contentores.
- Permite igualmente arrancar e parar os sistemas de alimentação (tremilhas vibratórias e motorizadas, elevadores, entre outros.), e emitir ou exibir avisos especiais (por exemplo, pedido de carga ao operador).
- Um indicador de nível é constituído por uma estrutura de alumínio, um tubo de elevação e uma lâmina, que ativam um sensor de proximidade.



234 661 888



917 390 183



234 661 889



Vale do Grou • E.N. 1 • Apartado 453 • 3754-909 Águeda • Portugal



geral@permarind.com



www.permarind.com



N 40.534139° W 8.448117°

Chamada para rede fixa nacional. Chamada para rede móvel nacional.

